



Ditec Sprint

Porte a battente (istruzioni originali)

IP1546 IT Manuale Tecnico

Indice

| | Argomento | Pagina |
|------|--|--------|
| 1. | Avvertenze generali per la sicurezza | 3 |
| 2. | Dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine | 4 |
| 2.1 | Direttiva macchine | 4 |
| 3. | Dati tecnici | 5 |
| 3.1 | Indicazioni di utilizzo | 5 |
| 3.2 | Dimensioni | 6 |
| 4. | Installazione tipo | 7 |
| 5. | Componenti principali | 8 |
| 6. | Installazione meccanica | 9 |
| 6.1 | Rimozione del carter | 9 |
| 7. | Installazione con braccio scorrevole SBS | 10 |
| 8. | Installazione con braccio articolato SBA | 11 |
| 9. | Installazione con braccio articolato a 3 leve SPRINTBRAS | 12 |
| 10. | Installazione del fermo battuta a pavimento | 13 |
| 11. | Collegamenti elettrici | 14 |
| 11.1 | Collegamenti elettrici per alimentazione 230 V - 120 V | 14 |
| 11.2 | Collegamenti elettrici per alimentazione 24 V | 15 |
| 12. | Collegamento alimentazione elettrica | 15 |
| 13. | Comandi | 16 |
| 14. | Uscite e accessori | 16 |
| 14.1 | Pulsante selettore di funzioni | 17 |
| 15. | Emissioni elettromagnetiche | 17 |
| 16. | Regolazioni | 18 |
| 16.1 | Procedura di abilitazione trimmer | 18 |
| 16.2 | Segnalazioni | 18 |
| 17. | Requisiti delle porte per passaggio disabili | 19 |
| 18. | Avviamento | 19 |
| 19. | Ricerca guasti | 20 |
| 20. | Piano di manutenzione ordinaria | 20 |
| | Istruzioni d'uso | 21 |
| | Avvertenze generali per la sicurezza | 21 |
| | Istruzioni di sblocco manuale | 22 |

Legenda



Questo simbolo indica istruzioni o note relative alla sicurezza a cui prestare particolare attenzione.



Questo simbolo indica informazioni utili al corretto funzionamento del prodotto.

Avvertenze generali per la sicurezza



La mancata osservanza delle informazioni contenute nel presente manuale può dare luogo a infortuni personali o danni all'apparecchio. Conservate le presenti istruzioni per futuri riferimenti

Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale qualificato.

L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati nell'osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto. Una errata installazione può essere fonte di pericolo. 👧 I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.

Non installare il prodotto in ambiente e atmosfera esplosivi: presenza di gas o fumi infiammabili costituiscono un grave pericolo per la sicurezza.

Prima di installare la motorizzazione, apportare tutte le modifiche strutturali relative alla realizzazione dei franchi di sicurezza ed alla protezione o segregazione di tutte le zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere.

Verificare che la struttura esistente abbia i necessari requisiti di robustezza e stabilità. Il costruttore della motorizzazione non è responsabile dell'inosservanza della Buona Tecnica nella costruzione degli infissi da motorizzare, nonché delle deformazioni che dovessero intervenire nell'utilizzo.

I dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, stop di emergenza, ecc.) devono essere installati tenendo in considerazione: le normative e le direttive in vigore, i criteri della Buona Tecnica, l'ambiente di installazione, la logica di funzionamento del sistema e le forze sviluppate dalla porta motorizzata.

I dispositivi di sicurezza devono proteggere eventuali zone di schiacciamento, cesoiamento, convogliamento e di pericolo in genere, della porta motorizzata.

Applicare le segnalazioni previste dalle norme vigenti per individuare le zone pericolose.

Ogni installazione deve avere visibile l'indicazione dei dati identificativi della porta motorizzata.

Quando richiesto, collegare la porta motorizzata ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come indicato dalle

vigenti norme di sicurezza. Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di aprire il coperchio per ac-

cedere alle parti elettriche.

La rimozione del carter di protezione dell'automazione deve essere esequita esclusivamente da personale qualificato.

La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali conduttivi antistatici collegati a terra. 🔼 Il costruttore della motorizzazione declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.

Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta motorizzata, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

2. Dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine

(Direttiva 2006/42/CE, Allegato II-B)

Il fabbricante Entrematic Group AB con sede in Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, SWEDEN dichiara che l'automazione per porte a battente tipo Ditec SPRINT:

- è costruita per essere installata in una porta manuale per costituire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE. Il costruttore della porta motorizzata deve dichiarare la conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE (allegato II-A), prima della messa in servizio della macchina;
- è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili indicati nell'allegato I, capitolo 1 della Direttiva 2006/42/CE;
- è conforme alla Direttiva bassa tensione 2006/95/CE;
- è conforme alla Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE;
- la documentazione tecnica è conforme all'allegato VII-B della Direttiva 2006/42/CE;
- la documentazione tecnica viene gestita da Marco Pietro Zini con sede in Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno Pertusella (VA) ITALY.
- copia della documentazione tecnica verrà fornita alle autorità nazionali competenti, in seguito ad una richiesta adeguatamente motivata.

Landskrona, 15-01-2013

Marco Pietro Zini (President)

2.1 Direttiva macchine

Ai sensi della Direttiva macchine (2006/42/CE) l'installatore che motorizza una porta o un cancello ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina e come tale deve:

- predisporre il fascicolo tecnico che dovrà contenere i documenti indicati nell'Allegato V della Direttiva macchine; (Il fascicolo tecnico deve essere conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di costruzione della porta motorizzata);
- redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l'Allegato II-A della Direttiva macchine e consegnarla al cliente;
- apporre la marcatura CE sulla porta motorizzata ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato I della Direttiva macchine.

3. Dati tecnici


| | SPRINT PN SPRINT P SPRINT V | SPRINT LN SPRINT L SPRINT LV | SPRINT PNJ SPRINT VJ |
|--|--|--|--|
| Alimentazione | 230 V~ 50/60 Hz | 24 V (da proteggere con fusibile esterno) | 120 V~ 60 Hz |
| Assorbimento | 0,5 A | 3 A | 1 A |
| Potenza | 120 W | 120 W | 120 W |
| Coppia | 25 Nm | 25 Nm | 25 Nm |
| Classe di isolamento | Classe 2 🗆 | / | Classe 2 🗆 |
| Tempo di apertura | min 3 s /90° max 6 s /90° | min 3 s /90° max 6 s /90° | min 3 s /90° max 6 s /90° |
| Tempo di chiusura | min 4 s /90° max 7 s /90° | min 4 s /90° max 7 s /90° | min 4 s /90° max 7 s /90° |
| Classe di servizio | 5 - MOLTO INTENSO | 5 - MOLTO INTENSO | 5 - MOLTO INTENSO |
| Intermittenza | S3=80% | S3=80% | S3=80% |
| Tipo di funzionamento | Apertura a motore Chiusura a motore | Apertura a motore Chiusura a motore | Apertura a motore Chiusura a motore |
| Portata massima (anta 1 m) | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Portata massima (anta 1,2 m) | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Temperatura | min -20 °C max +55 °C | min -20 °C max +55 °C | min -20 °C max +55 °C |
| Temperatura con batterie | min -10 °C max +50 °C | min -10 °C max +50 °C | min -10 °C max +50 °C |
| Grado di protezione | IP30 | IP30 | IP30 |
| Quadro elettronico | EL38 | EL38 | EL38 |
| Alimentatore | AL05 | / | AL05J |
| Fusibile F1 | F1A | / | F2A |
| Uscita motore | 24 V 3,5 A | 24 V 3,5 A | 24 V 3,5 A |
| Alimentazione accessori | 24 V 0,3 A | 24 V 0,3 A | 24 V 0,3 A |
| Indicazioni di utilizzo Dimensioni raccomandate | 150 | 3 4 5 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| Dimensioni limite | Peso anta [kg] | locità moto | |
| Velocità limite | | Regolazione velocità motore VM | 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
| | 0 0,5 | 1,0 | |
| | Lunghezza ant | ta [m] | Peso anta [kg] |

3.1 Indicazioni di utilizzo

Classe di servizio: 5 (minimo 5 anni di utilizzo con 600 cicli al giorno). Utilizzo: MOLTO INTENSO (per ingressi con uso pedonale molto intenso).

- Le prestazioni di utilizzo si riferiscono al peso raccomandato (circa 2/3 del peso massimo consentito). L'utilizzo con il peso massimo consentito potrebbe ridurre le prestazioni sopra indicate.
- La classe di servizio e il numero di cicli consecutivi hanno valore indicativo. Sono rilevati statisticamente in condizioni medie di utilizzo e non possono essere certi per ogni singolo caso.
- Ogni ingresso automatico presenta elementi variabili quali: attriti, bilanciature e condizioni ambientali che possono modificare in maniera sostanziale sia la durata che la qualità di funzionamento dell'ingresso automatico o di parte dei suoi componenti (fra i quali gli automatismi). E' compito dell'installatore adottare coefficienti di sicurezza adeguati ad ogni particolare installazione.


3.2 Dimensioni

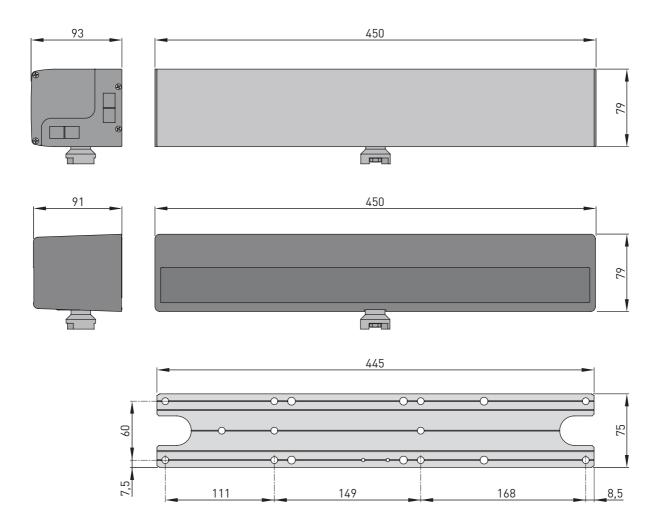

ī


NOTA: tutte le misure riportate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

4. Installazione tipo

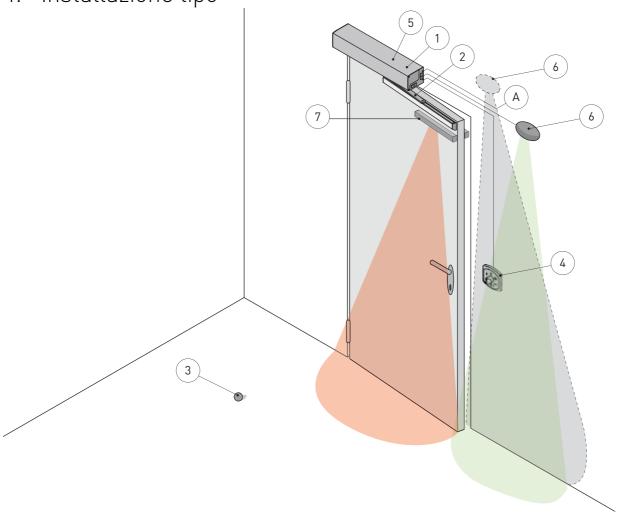

| Rif. | Codice | Descrizione | |
|------|--|--|--|
| 1 | SPRINT | Automazione | |
| 2 | SBA SBS SPRINTBRAS FBA | Braccio di movimento articolato Braccio di movimento scorrevole Braccio di movimento articolato a 3 leve Fermo battuta per braccio articolato | |
| 3 | | Fermo battuta a pavimento | |
| 4 | COMH COMK | Selettore di funzioni | |
| 5 | SPRINTBAT | Kit batterie | |
| 6 | PASM24W (microonde), o PASM243 (microonde), o PASS24 (microonde), o PASS24W (microonde), o PASA (infrarosso) | Sensore di apertura ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DI FISSAGGIO. | |
| 7 | REM35 REM90 REM100 | Sensore di sicurezza in apertura e chiusura | |
| Α | | Collegare l'alimentazione ad un interruttore onnipolare di tipo omologato con distanza d'apertura dei contatti di almeno 3 mm (non fornito). Il collegamento alla rete deve avvenire su canala indipendente e separata dai collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza. | |

5. Componenti principali

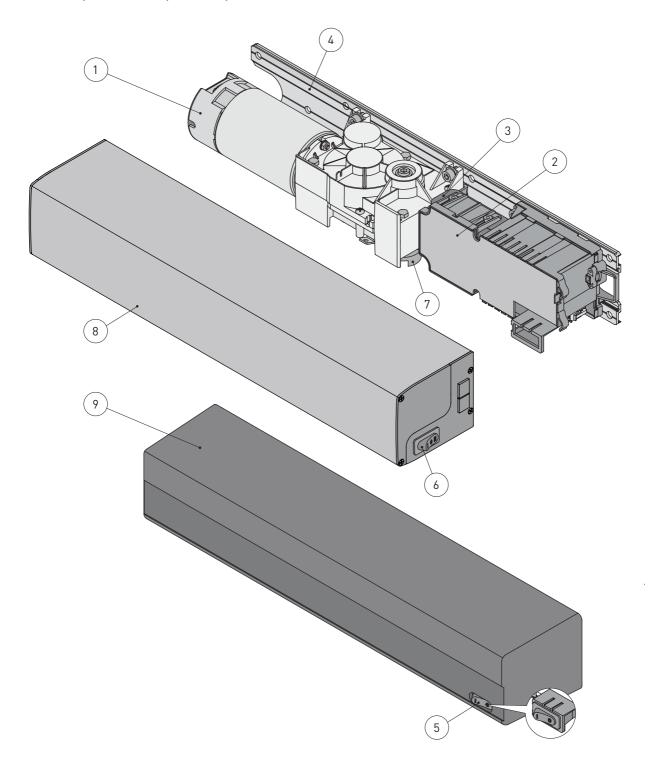

| Rif. | Codice | Descrizione | |
|------|-----------|---|--|
| 1 | | Motore 24 V =- con encoder | |
| 2 | EL38 | Quadro elettronico | |
| 3 | SPRINTBAT | Kit batterie | |
| 4 | | Piastra di base | |
| 5 | | Pulsante di accensione e spegnimento | |
| 6 | | Pulsante selettore di funzioni | |
| 7 | | Supporto bracci | |
| 8 | | Carter in alluminio [SPRINT V-SPRINT LV-SPRINT VJ] | |
| 9 | | Carter in plastica grigio [SPRINT P-SPRINT L] Carter in plastica nero [SPRINTPN-SPRINT LN-SPRINT PNJ] | |


6. Installazione meccanica

Controllare la stabilità, il peso dell'anta e che il movimento sia regolare e senza attriti (se necessario rinforzare il telaio). Eventuali meccanismi "chiudi porta" devono essere eliminati o, in alternativa, completamente annullati.





ATTENZIONE: verificare il corretto funzionamento nei casi di installazione su porte che dividono ambienti a diversa pressurizzazione.

6.1 Rimozione del carter

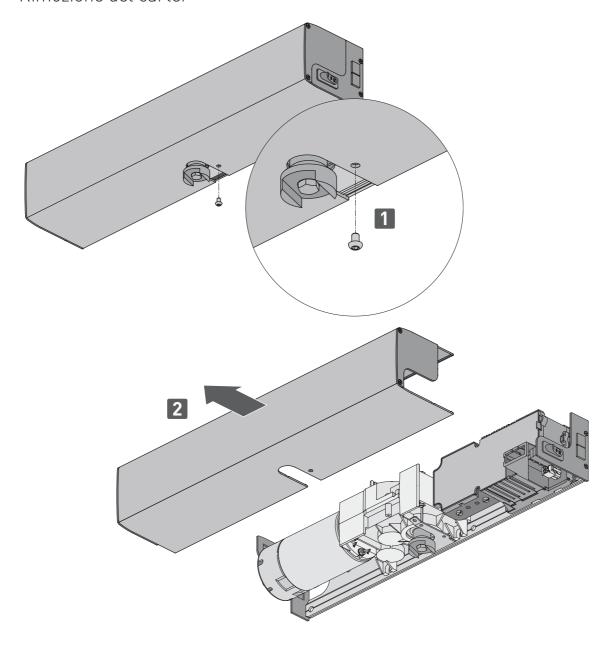

7. Installazione con braccio scorrevole SBS

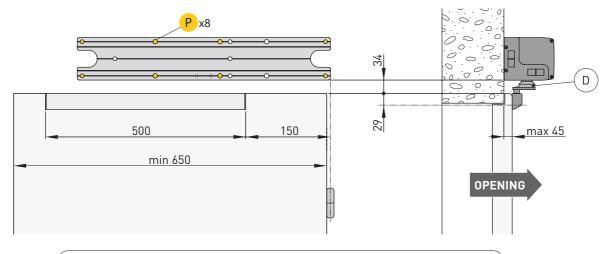

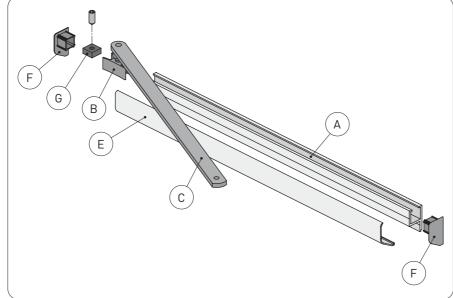



Utilizzare il braccio scorrevole SBS per porte che aprono verso l'interno (vista lato automazione).


- Rimuovere il carter e fissare l'automazione a parete nei punti indicati (P) in modo stabile e in bolla, rispettando le misure indicate in figura: fare riferimento all'asse cerniere.
- Forare la guida [A] e fissarla alla porta.
- Inserire il pattino [B] del braccio scorrevole nella guida [A]. Fissare il braccio [C] all'automazione facendo attenzione che si inserisca nella sede del supporto bracci [D].
- Inserire il coperchio [E] e le due testate [F].
- Regolare il fermo battuta interno [G] nella posizione idonea.

IP1546IT - 2013-06-03

8. Installazione con braccio articolato SBA

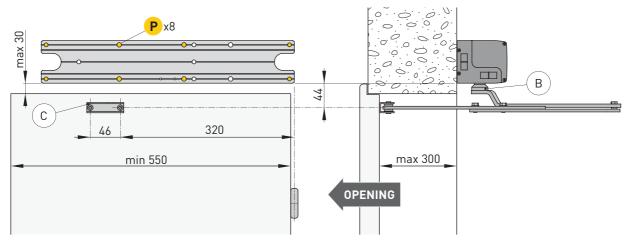

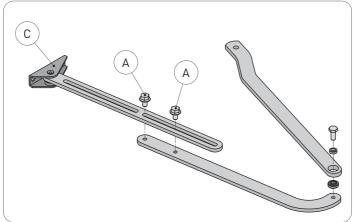


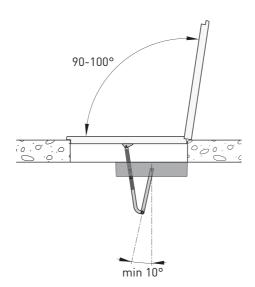

Utilizzare il braccio articolato SBA per porte che aprono verso l'esterno (vista lato automazione).

- Rimuovere il carter e fissare l'automazione a parete nei punti indicati (P) in modo stabile e in bolla, rispettando le misure indicate in figura: fare riferimento all'asse cerniere.
- Assemblare il braccio articolato, senza serrare le viti di escursione [A], e fissarlo all'automazione facendo attenzione che si inserisca nella sede del supporto bracci [B].
- Fissare la staffa [C] alla porta.
- Con porta chiusa eseguire la regolazione del braccio e serrare le viti di escursione [A].

9. Installazione con braccio articolato a 3 leve SPRINTBRAS

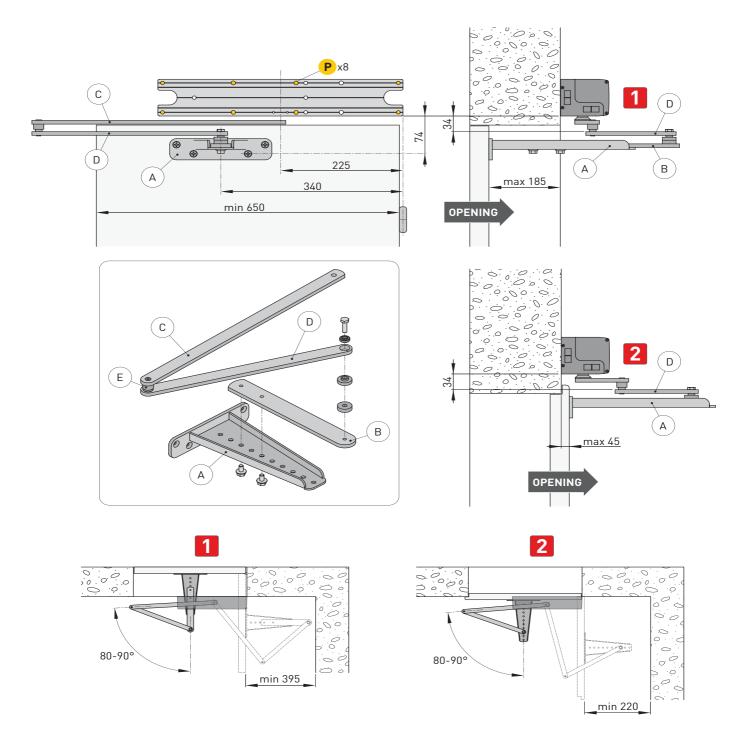

Utilizzare il braccio articolato SPRINTBRAS per porte che aprono verso l'interno (vista lato automazione).

• Rimuovere il carter e fissare l'automazione a parete nei punti indicati (P) in modo stabile e in bolla, rispettando le misure indicate in figura: fare riferimento all'asse cerniere.




ATTENZIONE: la distanza di fissaggio dell'automatismo rispetto all'anta può essere compresa tra 185 mm e 45 mm.

- Regolare la lunghezza della staffa [A] e del braccio [B] in modo da formare un angolo di 80÷90° rispetto al braccio [C], a porta
 - NOTA: il braccio articolato SPRINTBRAS è assemblato per anta con apertura a sinistra, nel caso di anta con apertura a destra, separare il braccio [D] dal braccio [C] rimuovendo la spina [E] e riassemblare i due bracci ruotandoli di 180°.
- Per distanze comprese tra 45 mm e 20 mm rimuovere il braccio [B] e fissare il braccio [D] direttamente alla staffa [A] con il distanziale e la vite in dotazione, in modo da formare sempre un angolo di 80÷90° rispetto al braccio [C].

IP1546IT - 2013-06-03


10. Installazione del fermo battuta a pavimento

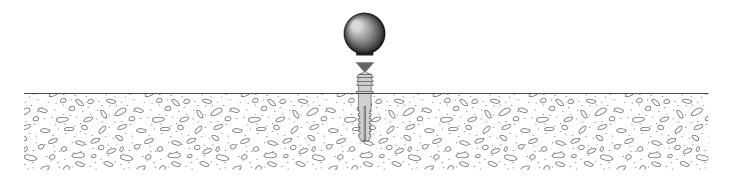


Fissare a pavimento il fermo battuta a pavimento come battuta meccanica in apertura.

11. Collegamenti elettrici

11.1 Collegamenti elettrici per alimentazione 230 V_{\sim} / 120 V_{\sim}

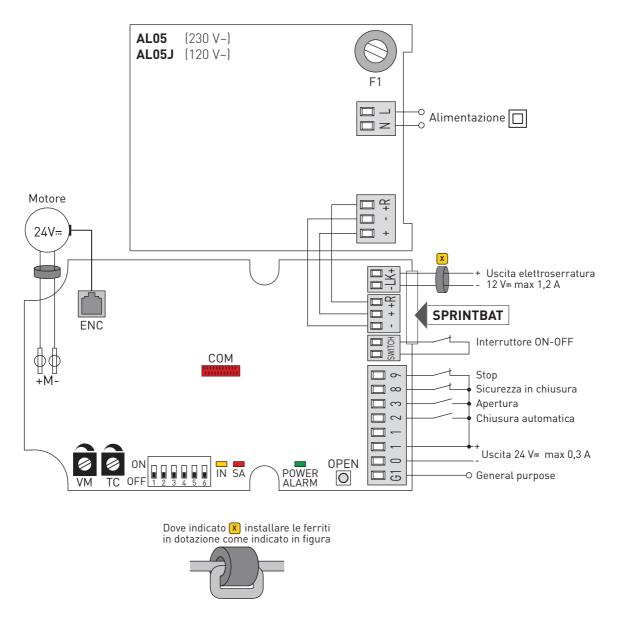

In figura sono indicati i principali collegamenti del quadro elettronico EL38.

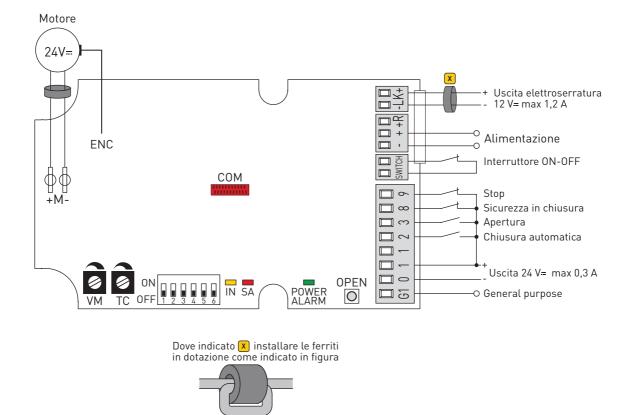

12. Collegamento alimentazione elettrica



Prima di collegare l'alimentazione elettrica accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore/sezionatore onnipolare con distanza d'apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi siano un interruttore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati. Utilizzare un cavo elettrico tipo H05RN-F 2G1,5 oppure H05RR-F 2G1,5 e collegarlo ai morsetti L (marrone), N (blu) presenti all'interno dell'automazione. Bloccare il cavo mediante l'apposito fermacavi e sguainarlo solamente in corrispondenza del morsetto.

Il collegamento alla rete di distribuzione elettrica, nel tratto esterno all'automazione, deve avvenire su canala indipendente e separata dai collegamenti ai dispositivi di comando e sicurezza.

Accertarsi che non siano presenti bordi taglienti che possano danneggiare il cavo di alimentazione.

Accertarsi che i conduttori dell'alimentazione di rete (230 V) e i conduttori di alimentazione degli accessori (24 V) siano separati.

13. Comandi

| Comando | | Funzione | Descrizione |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 1 2 | 2 N.O. CHIUSURA | | La chiusura del contatto attiva la manovra di chiusura. |
| | | CHIUSURA AUTOMATICA | La chiusura permanente del contatto abilita la chiusura automatica. |
| 1 — 3 1 — t— 8 | N.O. | APERTURA | La chiusura del contatto attiva la manovra di apertura. |
| 1 — t 8 | N.C. | SICUREZZA IN CHIUSURA | L'apertura del contatto provoca l'inversione del movimento (riapertura) durante la fase di chiusura. |
| 1 — t 9 | N.C. | STOP | L'apertura del contatto provoca l'arresto di qualsiasi movimento e l'esclusione di ogni funzione normale o di emergenza. |
| OPEN O | N.O. | APERTURA | Una breve pressione attiva la manovra di apertura. |




ATTENZIONE: ponticellare tutti i contatti N.C. se non utilizzati. I morsetti con numero uguale sono equivalenti.


14. Uscite e accessori

| Uscita | Valore - Accessori | Descrizione |
|-------------|------------------------------|---|
| 0 1 | 24 V =- 0,3 A | Alimentazione accessori. Uscita per alimentazione accessori esterni. NOTA: l'assorbimento massimo di 0,3 A corrisponde alla somma di tutti i morsetti 1. |
| LK+ | 12 V 1,2 A | Elettroserratura. Uscita per alimentazione elettroserratura o elettroblocco. L'alimentazione dell'elettroserratura ha un anticipo di 0,1 secondi e una durata di 1 secondo. |
| G1 0 + - | 24 V 30 mA | Uscita General Purpose. L'uscita fornisce un positivo di 30 mA la cui funzione può essere determinata tramite il modulo di customizzazione COM. |
| SWITCH | | Interruttore ON-OFF. Interruttore di accensione e spegnimento. All'accensione (posizione ON) la prima manovra viene eseguita con acquisizione delle quote di battuta. Allo spegnimento (posizione OFF) l'alimentazione di linea e le batterie (se presenti) vengono scollegate da quadro elettronico. ATTENZIONE: ponticellare il contatto se non utilizzato. |
| COM | MODULO MEMORIA | Consente il salvataggio delle configurazioni di funzionamento oppure di definire il tipo di applicazione del quadro elettronico. ATTENZIONE: l'inserimento e l'estrazione del modulo devono essere effettuati in assenza di alimentazione. |
| MOT + ENC | | Collegamento motore-encoder. Collegare il motore e l'encoder al quadro elettronico mediante i cavi in dotazione. |
| | SPRINTBAT 1 x 12 V 1,2 Ah | Batterie modo antipanico. In assenza di tensione di rete, l'automazione esegue una manovra di apertura a bassa velocità. Quando la porta è aperta il quadro elettronico viene disalimentato. Per caricare le batterie, collegare la rete e il kit batterie almeno 30 minuti prima di avviare l'impianto. ATTENZIONE: per consentire la ricarica, il kit batterie deve essere sempre collegato al quadro elettronico. Verificare periodicamente l'efficienza del kit batterie. Batterie modo continuità. In assenza di tensione di rete, il kit batterie garantisce il funzionamento in modo continuità. Per caricare le batterie, collegare la rete e il kit batterie almeno 30 minuti prima di avviare l'impianto. ATTENZIONE: per consentire la ricarica, il kit batterie deve essere sempre collegato al quadro elettronico. Verificare periodicamente l'efficienza del kit batterie. |

14.1 Pulsante selettore di funzioni



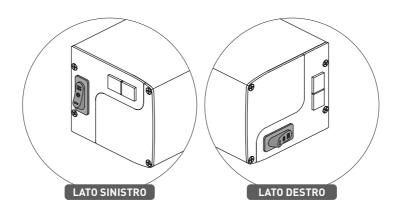

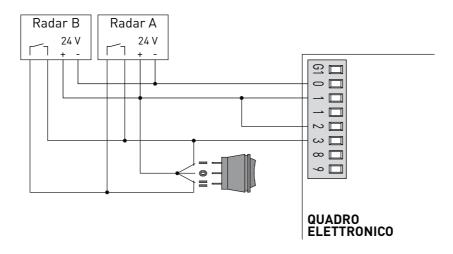

| | Rif. | Descrizione |
|---|--------------|--|
| | ے ا | Porta aperta. Comando di apertura permanente 1-3. |
| 0 | 3 — c | Porta chiusa. I comandi radar (A-3) sono esclusi. La porta può essere aperta dal comando 1-3 oppure a spinta se la funzione Push&Go è abilitata. La porta chiude automaticamente (contatto 1-2). |
| | ↑ ↓ | Funzionamento bidirezionale. |

15. Emissioni elettromagnetiche



ATTENZIONE: ai sensi della Direttiva 2004/108/CE è necessario installare le ferriti in dotazione come indicato a pag. 14-15.

Passare il cavo all'interno della ferrite, compiere 1 spira e proteggerlo dagli urti mediante una guaina termorestringente o simili. La ferrite deve essere fissata al cavo in prossimità delle morsettiere (circa 50 mm).

| Descrizione | DIP1 | DIP2 |
|---|--------|---------|
| Per porte senza elettroserratura e soggette alla spinta del vento. Per evitare che la forza del vento riesca ad aprire la porta, viene mantenuta una spinta in chiusura dal motore. | OFF | OFF |
| Per porte con elettroserratura. Quando la porta è chiusa viene mantenuta una spinta in chiusura dal motore. | OFF | ON |
| Per porte senza elettroserratura con apertura a spinta (Push&Go). La spinta manuale della porta attiva una manovra automatica di apertura. Quando la porta è chiusa viene mantenuta una spinta in chiusura dal motore. | ON | OFF |
| Per porte con elettroserratura e con apertura a spinta (Push&Go). La spinta manuale della porta attiva una manovra automatica di apertura. Quando la porta è chiusa viene mantenuta una spinta in chiusura dal motore. | ON | U ON |

| | Descrizione | OFF | ON |
|------|--|--|---|
| DIP3 | Funzione LowEnergy. Fare riferimento al capitolo Requisiti per le porte pas- saggio disabili a pag. 21. | Disabilitata. | Abilitata. |
| DIP4 | Selezione senso di apertura. Il senso di apertura va considerato guardando l'auto- mazione dal lato ispezionabile. | VEDI FIGURA | VEDI FIGURA |
| DIP5 | Selezione tipo di braccio. | Braccio articolato SBA. VEDI FIGURA | Braccio scorrevole SBS Braccio articolato SPRINTBRAS. VEDI FIGURA |
| DIP6 | USO FUTURO | - | - |

| Braccio SBA | DIP4 | DIP5 | Braccio SBS - BRAS | DIP4 | DIP5 |
|-------------|----------|----------|--------------------|----------|------|
| | <u> </u> | Q OFF | | ☐ OFF | ON |
| | OFF | OFF | | ON | ON |

16.1 Procedura di abilitazione trimmer

I trimmer VM e TC influenzano la funzione di sicurezza di limitazione delle forze. La loro regolazione deve essere eseguita nel modo indicato, in caso contrario le modifiche non saranno accettate e sarà segnalato dal lampeggio del LED IN.

- premere il tasto OPEN per 4 secondi (il LED IN lampeggia);
- procedere alla regolazione dei trimmer VM e TC entro il tempo limite di 5 minuti;
- per terminare la procedura premere il tasto OPEN per 2 secondi oppure attendere lo scadere del tempo limite.

| Trimmer | Descrizione |
|---------|--|
| min max | Regolazione velocità di manovra. Regola la velocità di manovra dell'automazione. La velocità di chiusura pari a 2/3 della velocità di apertura. ATTENZIONE: regolare la corretta velocità di manovra e verificare che la forza di manovra e la forza d'urto tra l'anta e l'ostacolo siano inferiori ai valori indicati dalla norma EN 16005. |
| | Regolazione tempo chiusura automatica. Regola il tempo che intercorre tra la fine della manovra di apertura e l'inizio della chiusura automatica. |

16.2 Segnalazioni


| LED | Acceso | Lampeggiante |
|----------------|--|---|
| IN | Ricezione di un comando 1-3. | Variazione di stato di un dip switch o del comando 1-2. |
| | | Procedura di abilitazione trimmer in corso. |
| SA | Almeno uno dei contatti di sicurezza è aperto. | - |
| POWER ALARM | Presenza di alimentazione. | eutomazione. |

17. Requisiti delle porte per passaggio disabili

Se l'automazione Ditec SPRINT viene utilizzata su porte per passaggio disabili, regolare il trimmer VM in modo che i tempi di apertura e di chiusura (escluso il rallentamento) siano uquali o superiori a quelli indicati in tabella.

| | | Peso anta [kg] | | | | |
|-----------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| [mm] | 750 | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,5 s |
| anta | 850 | 3,0 s | 3,0 s | 3,5 s | 3,5 s | 4,0 s |
| Lunghezza | 1000 | 3,5 s | 3,5 s | 4,0 s | 4,0 s | 4,5 s |
| Luni | 1200 | 4,0 s | 4,5 s | 4,5 s | 5,0 s | 5,5 s |

Effettuare inoltre le regolazioni indicate in figura:

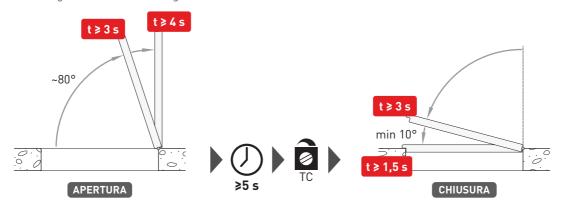

18. Avviamento



ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione assicurarsi che l'automazione non sia alimentata e che le batterie siano scollegate.

Le manovre relative al punto 4 avvengono senza sicurezze.

E' possibile regolare i trimmer solo ad automazione ferma

- 1- Selezionare la forza di azionamento mediante DIP3 e selezionare il corretto senso di apertura mediante DIP4. Impostare DIP1 e DIP2 in funzione del tipo di installazione.
- 2- Impostare il trimmer TC al minimo e il trimmer VM alla metà.
- 3- Ponticellare le sicurezze (1-8) e lo stop (1-9).
- 4- Dare alimentazione (rete e batterie).

ATTENZIONE: ad ogni accensione il quadro elettrico esegue un POWER RESET automatico e la prima manovra di apertura o chiusura viene eseguita a bassa velocità e permette l'apprendimento automatico delle quote di battuta (acquisizione). Controllare il corretto funzionamento dell'automazione con successivi comandi di apertura ed impostare con il trimmer VM la velocità di manovra desiderata.

ATTENZIONE: per effettuare la regolazione dei trimmer VM e TC è necessario effettuare la procedura di abilitazione trimmer come indicato a paq. 20.

- 5- Togliere i ponticelli e collegare le sicurezze (1-8) e lo stop (1-9).
- 6- Regolare con il trimmer TC la chiusura automatica (abilitata dal comando 1-2).
- 7- Se desiderato, attivare con DIP1 l'apertura Push&Go.
- 8- Collegare gli eventuali accessori e verificarne il funzionamento.
- 9- Se l'automazione incontra un ostacolo durante la manovra di chiusura inverte il movimento.
 - Se l'automazione incontra un ostacolo durante la manovra di apertura arresta il movimento.
 - Se l'ostacolo viene rilevato per due volte consecutive, viene considerato come nuova battuta di arresto fino a quando non viene rimosso.



ATTENZIONE: verificare che la forza di manovra e la forza d'urto tra l'anta e l'ostacolo, sia inferiore ai valori indicati dalla norma EN 16005.



NOTA: nel caso di interventi di manutenzione o nel caso di sostituzione del quadro elettronico, ripetere la procedura di avviamento.

19. Ricerca guasti

| Problema | Possibile causa | Intervento |
|---|--|--|
| L'automazione non apre o non chiude. | Mancanza di alimentazione. (led POWER ALARM spento). | Verificare che il quadro elettronico sia correttamente alimentato. |
| | Accessori in corto circuito. (led POWER ALARM spento). | Scollegare tutti gli accessori dai morsetti 0-1 (deve essere presente tensione 24 V≔) e ricollegarli uno alla volta. |
| | Fusibile di linea bruciato. (led POWER ALARM spento). | Sostituire il fusibile F1. |
| | Il contatto di stop è aperto. | Verificare il morsetto 9 del quadro elettronico e la posizione del selettore di funzioni (se presente). |
| | L'automazione è bloccata da chiavistelli e serrature. | Verificare che le ante si muovano liberamente. |
| | I contatti di sicurezza sono aperti. (led SA acceso). | Verificare il morsetto 8 del quadro elettronico. |
| | I dispositivi di sicurezza sono attivati. (led SA acceso). | Verificare la pulizia e il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza. |
| | l radar sono attivati. | Verificare che il radar non sia soggetto a vibrazioni, non esegua false rilevazioni oppure la presenza di corpi in movimento nel suo raggio di azione. |
| | La chiusura automatica non funziona. | Verificare il ponte 1-2 e la posizione del selettore di funzioni (se presente). |
| L'automazione apre da sola. | I radar sono instabili oppure rilevano corpi in movimento. | Verificare che il radar non sia soggetto a vibrazioni, non esegua false rilevazioni oppure la presenza di corpi in movimento nel suo raggio di azione. |
| L'automazione apre/chiude per un breve tratto e poi si ferma. | | Verificare il corretto collegamento dell'encoder, pulire i contatti inserendo e disinserendo il plug encoder sui contatti, sostituire l'encoder. |
| | I fili di collegamento del motore sono invertiti. (led POWER ALARM lampeggiante). | Verificare i fili di collegamento del motore. |
| | Sono presenti degli attriti. | Verificare manualmente che le ante si muovano liberamente e regolare in altezza l'anta, sollevandola. |

20. Piano di manutenzione ordinaria

Effettuare le seguenti operazioni e verifiche ogni 6 mesi, in base all'intensità di utilizzo dell'automazione.

Togliere alimentazione 230 V~ e batterie (se presenti) e posizionare l'interruttore di accensione e spegnimento in posizione OFF:

- Pulire e lubrificare le parti in movimento.
- Controllare la tenuta delle viti di fissaggio.
- Verificare tutti i collegamenti elettrici.
- Verificare l'efficienza delle batterie.

Ridare alimentazione 230 V~ e batterie (se presenti) e posizionare l'interruttore di accensione e spegnimento in posizione ON:

- Controllare la stabilità della porta e che il movimento sia regolare e senza attriti.
- Controllare lo stato dei cardini o cerniere.
- Controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di comando e di sicurezza.



NOTA: per le parti di ricambio fare riferimento al listino ricambi.



Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali. L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta o cancello motorizzati, e consegnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d'uso.

L'installatore deve redigere il registro di manutenzione, nel quale dovrà indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati.



Istruzioni d'uso Ditec SPRINT



Automazione per porte a battente



Avvertenze generali per la sicurezza

Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore.

Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riquardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.

Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Questo prodotto non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.

Non entrare nel raggio di azione della porta motorizzata mentre è in movimento.

Non opporsi al moto della porta motorizzata poiché può causare situazioni di pericolo.

Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta motorizzata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta motorizzata possa essere azionata involontariamente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale qualificato.

Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale qualificato la manutenzione periodica della porta motorizzata.

In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.

Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

' Per un corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori, l'utilizzatore deve consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali.

Dati tecnici

| | SPRINT PN SPRINT P SPRINT V | SPRINT LN SPRINT L SPRINT LV | SPRINT PNJ SPRINT VJ |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Alimentazione | 230 V~ 50/60 Hz | 24 V (da proteggere con fusibile esterno) | 120 V~ 60 Hz |
| Potenza nominale | 120 W | 120 W | 120 W |
| Classe di servizio | 5 - MOLTO INTENSO | 5 - MOLTO INTENSO | 5 - MOLTO INTENSO |
| Temperatura | min -20 °C max +55 °C | min -20 °C max +55 °C | min -20 °C max +55 °C |
| Temperatura con batterie | min -10 °C max +50 °C | min -10 °C max +50 °C | min -10 °C max +50 °C |
| Grado di protezione | IP30 IP30 | | IP30 |
| Quadro elettronico | EL38 | EL38 | EL38 |
| Fusibile di linea | F1A | / | F2A |
| Alimentazione accessori | 24 V 0,3 A | 24 V 0,3 A | 24 V 0,3 A |






POWER OFF

In caso di manutenzione, malfunzionamento o emergenza, se si desidera disalimentare l'automazione, posizionare in OFF l'interruttore di accensione dell'automazione e movimentare la porta manualmente. Se la porta è provvista di elettroserratura utilizzare l'apposita chiave per sbloccarla.



ATTENZIONE: eseguire le operazioni di blocco e sblocco ante a motore fermo.

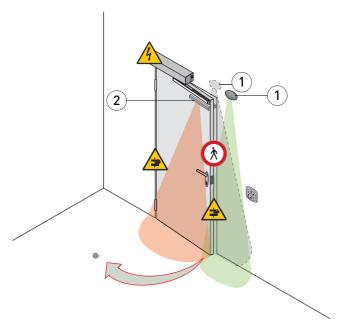

E' possibile installare i seguenti dispositivi di sicurezza per proteggere le zone di pericolo (ai sensi della EN 16005):

| 1 | PASM24W (microonde), o PASM243 (microonde), o PASS24 (microonde), o PASS24W (microonde), o PASA (infrarosso) | Sensore di apertura |
|---|--|--|
| 2 | REM35 REM90 REM100 | Sensore di sicurezza in apertura e chiusura |



Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali. L'installatore deve redigere il registro di manutenzione, nel quale dovrà indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati.

Entrematic Italy S.p.A.

Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) Italy Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314 www.ditecentrematic.com







